


## ISTRUZIONE SEMPLIFICATA

Procedura di programmazione per tenda a rullo standard o con ZIP laterale  
(con trasmettitore 1W situo o smooove io)

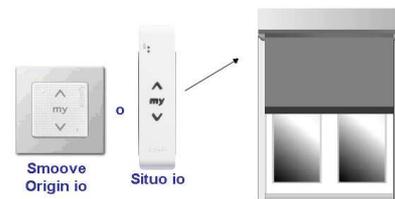


Alimentare il motore:	
	Se non esegue nessun movimento significa che non è mai stato programmato, procedere al punto <b>A.1</b>
	Se effettua un breve movimento di <b>salita/discesa</b> , significa che i finecorsa sono già stati regolati in precedenza, procedere al punto <b>B.1</b>

### A.1 Programmazione di un motore non programmato

CON FINECORSA ALTO AUTOMATICO	CON FINECORSA ALTO MANUALE
<p><b>Iniziare la programmazione</b></p> <p>0.5s  Premere contemporaneamente <b>salita</b> e <b>discesa</b> fino a che il motore si muove <b>su/giù</b> </p> <p><b>Verificare il senso di rotazione</b></p> <p>2 s  Se necessario, invertire la rotazione, premendo il tasto <b>my</b> fino a che il motore si muove <b>su/giù</b> </p> <p><b>Regolare i finercorsa</b></p> <p><b>Finecorsa ALTO</b> Portare la tenda nella posizione di finecorsa <b>ALTO</b> desiderata. Premere <b>my</b> e <b>discesa</b> contemporaneamente: la tenda scende </p> <p>0.5s </p> <p><b>Finecorsa BASSO</b> Portare la tenda nella posizione di finecorsa <b>BASSO</b> desiderata. Premere <b>my</b> e <b>salita</b> contemporaneamente: la tenda sale </p> <p>0.5s </p> <p><b>Confermare i finecorsa</b></p> <p> 2 s  Fermare la tenda premendo <b>my</b>, quindi premere nuovamente <b>my</b> fino a che la tenda si muove <b>su/giù</b>. </p> <p><b>Memorizzare il trasmettitore</b></p> <p> Premere <u>brevemente (0.5s)</u> il tasto <b>prog</b>, il motore si muove <b>su/giù</b> </p> <p><b>PROG.</b></p>	<p><b>Iniziare la programmazione</b></p> <p>0.5s  Premere contemporaneamente <b>salita</b> e <b>discesa</b> fino a che il motore si muove <b>su/giù</b> </p> <p><b>Verificare il senso di rotazione</b></p> <p>2 s  Se necessario, invertire la rotazione, premendo il tasto <b>my</b> fino a che il motore si muove <b>su/giù</b> </p> <p><b>Regolare i finercorsa</b></p> <p><b>Finecorsa BASSO</b> Portare la tenda nella posizione di finecorsa <b>BASSO</b> desiderata. Premere <b>my</b> e <b>salita</b> contemporaneamente: la tenda sale </p> <p>0.5s </p> <p><b>Confermare i finecorsa</b></p> <p> 2 s  Fermare la tenda premendo <b>my</b>, quindi premere nuovamente <b>my</b> fino a che la tenda si muove <b>su/giù</b>. </p> <p><b>Memorizzare il trasmettitore</b></p> <p> Premere <u>brevemente (0.5s)</u> il tasto <b>prog</b>, il motore si muove <b>su/giù</b> </p> <p><b>PROG.</b></p>

## ISTRUZIONE SEMPLIFICATA

Procedura di programmazione per tenda a rullo standard o con ZIP laterale  
(con trasmettitore 1W situo o smooove io)

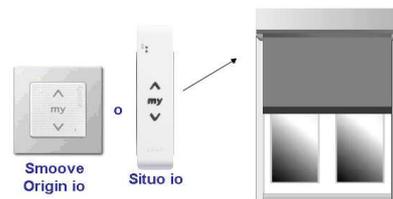


Se effettua un breve movimento di **salita/discesa**, significa che i finecorsa sono già stati regolati in precedenza, procedere al punto **B.1**

### B.1 Abbinare un telecomando ad un motore già programmato

#### Iniziare la programmazione



Premere contemporaneamente **salita** e **discesa** fino a che il motore si muove **su/giù**



#### Memorizzare il trasmettitore



Premere brevemente (0.5s) il tasto **prog**, il motore si muove **su/giù**

