

1. DESCRIZIONE

Telis 1: Trasmettitore monocanale compatibile con tutti i ricevitori RTS (ricevitori gamma Inteo, operatori con ricevitore radio integrato, ricevitori lighting,...).

Telis 4: Trasmettitore a 5 canali compatibile con tutti i ricevitori RTS (ricevitori gamma Inteo, operatori con ricevitore radio integrato, ricevitori lighting,...).

Telis Soliris: Trasmettitore monocanale specificatamente progettato per il ricevitore Soliris RTS e gli operatori con ricevitore radio e funzioni sole e vento integrate. Con il TELIS Soliris RTS, è possibile selezionare la modalità di funzionamento:

- **Solo Vento:** il ricevitore reagisce secondo le informazioni relative alla velocità del vento ed ai comandi manuali di Salita/Discesa/Stop in base alle tempistiche e modalità definite dal ricevitore.
- **Sole/Vento:** il ricevitore reagisce secondo le informazioni relative alla velocità del vento, alla luminosità del sole ed ai comandi manuali di Salita/Discesa/Stop in base alle tempistiche e modalità definite dal ricevitore.



2. COMPATIBILITA'

I trasmettitori **Telis RTS** della serie **New Collection** sono compatibili con:

Ricevitori esterni: *Centralis RTS (art.1810155), Centralis indoor RTS (art.1810096), Centralis UNO RTS (art.1810217), Eolis RTS (art.1816012), Soliris RTS (art.1818019), Power 2,5 DC RTS (art.1870036), Modulo DC RTS (art.1870016), RTS 25 DC (art.1870007), modulo motore SL7070 (art.1810123), modulo motore SL7070 drupe (art.1810014).*

Operatori con ricevitore radio integrato: *Altea RTS, Altus 40 RTS, New Altus RTS, New Orea RTS, Oximo RTS, Solus RK, LT CSI RTS, Rollmaster RTS.*

Ricevitori Platine: *ricevitore PF RTS, ricevitore Orienta RTS.*

3. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Ad ogni pressione esercitata su un tasto, il trasmettitore invia un segnale e il LED lampeggia per il tempo in cui rimane premuto (se il LED rimane spento il comando non è stato inviato e si prega di cambiare la batteria). Ad ogni pressione esercitata su un tasto viene trasferito al ricevitore un codice a **56 bit** che si modifica automaticamente ad ogni successivo azionamento. Il codice viene scelto casualmente tra più di **16 milioni** di combinazioni diverse assicurando la massima protezione da ogni rischio di decodifica.

4. AVVERTENZE

Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la responsabilità e la garanzia SOMFY. SOMFY non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi cambiamento alle norme e agli standard introdotti dopo la pubblicazione di questa guida. Con la presente SOMFY dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo internet www.somfy.com/CE ed è utilizzabile in tutti i paesi della comunità europea.

5. PROGRAMMAZIONE DEL PRIMO TRASMETTITORE

Ricevitore esterno

- Alimentare il ricevitore.
- Premere il tasto **PROG** (circa 2") sul ricevitore. Il LED si accende indicando che il ricevitore è entrato in modalità di programmazione (dopo un minuto il LED si spegne automaticamente).
- Premere il pulsante **PROG** (circa 0,5") sul trasmettitore (se si utilizza un **TELIS 4** ricordarsi di selezionare prima il canale). Il LED sul ricevitore lampeggia per circa 5" indicando che l'indirizzo del trasmettitore è stato memorizzato ed il sistema esce automaticamente dalla fase di programmazione.



Operatore con ricevitore integrato o ricevitore Platine

Per la programmazione del primo trasmettitore far riferimento alle istruzioni dell'operatore o del ricevitore.

6. AGGIUNGERE O CANCELLARE UN COMANDO (con l'aiuto di un trasmettitore già memorizzato)

NB: Se si utilizza un **TELIS 4** ricordarsi di selezionare il canale desiderato prima di premere **PROG**.

Aggiungere un comando

- Premere il tasto **PROG** (circa 2") di un trasmettitore già memorizzato (**n.1**) fino a quando si accende il LED nel ricevitore o il motore si muove brevemente SU e GIU' indicando che è entrato in modalità di programmazione.
- Premere il tasto **PROG** (circa 0,5") del trasmettitore che si vuole aggiungere (**n.2**). Il LED sul ricevitore lampeggia per circa 5" o il motore si muove brevemente SU e GIU' indicando che l'indirizzo del nuovo trasmettitore è stato memorizzato.
- A questo punto il sistema esce automaticamente dalla fase di programmazione.




Cancellare un comando

- Premere il tasto **PROG** (circa 2") del trasmettitore che si vuole mantenere (n.1) fino a quando si accende il LED nel ricevitore o il motore si muove brevemente SU e GIU' indicando che è entrato in modalità di programmazione.
- Premere il tasto **PROG** (circa 0,5") del trasmettitore che si vuole cancellare (n.2) fino a quando il LED sul ricevitore lampeggia per circa 5" o il motore si muove brevemente SU e GIU' indicando che il trasmettitore è stato cancellato.
- A questo punto il sistema esce automaticamente dalla fase di programmazione.



7. VENTO / SOLE (solo per trasmettitori Telis Soliris)

- Per cambiare la modalità di configurazione del ricevitore da solo VENTO a SOLE/VENTO o viceversa premere il **tasto di selezione** per circa 2".

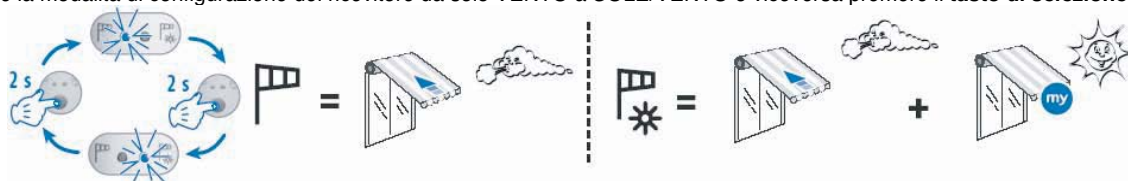

NB: Per assegnare un sensore trasmettitore RTS si rimanda alle istruzioni allegate al prodotto.

8. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA E MONTAGGIO SUPPORTO A MURO

Sostituzione batteria

- Svitare le viti poste sulla parte posteriore del trasmettitore
- Rimuovere il coperchio di protezione
- Con l'aiuto di un piccolo cacciavite rimuovere la batteria scarica.
- Inserire la batteria nuova, facendo attenzione alla corretta polarità, come indicato e richiudere il trasmettitore.












Montaggio supporto a muro

- Forare il muro, inserire il tassello e fissare il supporto interno filettato con l'apposita vite (fig. 1).
- Avvitare il supporto a muro per il trasmettitore (fig. 2 e 3).



9. DATI TECNICI

	TELIS ATRIO "PURE"	TELIS SILVER *	TELIS PATIO
Materiale	ABS e gomma	ABS e gomma	ABS e gomma
Colore	Grigio e bianco	Argento	Bianco e blu
Dimensioni	134 x 41 x 21 mm	145 x 49 x 22 mm	145 x 49 x 22mm
Indice di protezione	IP 30 (uso interno)	IP 30 (uso interno)	IP 44 (uso esterno)
Peso	circa 50 gr	circa 70 gr	circa 70 gr
	 Telis 1 Atrio RTS Art.1810630  Telis 4 Atrio RTS Art.1810631  Telis Soliris Atrio RTS Art.1810634	 Telis 1 Silver RTS Art.1810637  Telis 4 Silver RTS Art.1810638	 Telis 1 Patio RTS Art.1810642  Telis 4 Patio RTS Art.1810644  Telis Soliris Patio RTS Art.1810646  Telis 4 Soliris Patio RTS Art.1810648
Alimentazione	Batteria al Litio tipo CR2430 - 3 V		
Frequenza	433,42 MHz		
Temperatura	Di funzionamento 0°C / +60°C - Di stoccaggio 0°C / +70°C		
Antenna	Integrata		
Standard	EN 60730-2-1; EN 300220-3; EN 301489-3		
Portata	Min: 20m attraverso 2 muri maestri - Max:200m in spazio aperto		

* Disponibile anche in versione LOUNGE

Somfy Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei prodotti, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.